


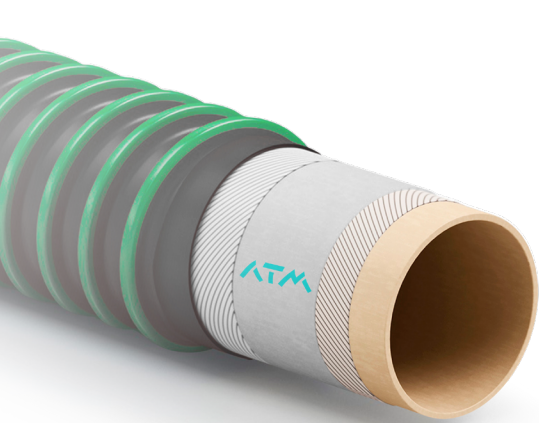

ATM ESPIRALTECH-PU

Manguera con PU interno para polvo y grano seco

Esta manguera liviana y flexible está diseñada para el trasvase y descarga de alimentos secos en grano o polvo

Reforzada con textiles sintéticos para una mayor resistencia. Además, cuenta con una espiral de alambre para descargar la electricidad estática. Totalmente libre de ftalatos.

Líderes en fabricación de mangueras para la industria

Nuestras mangueras de caucho cumplen las más estrictas normas de los mercados para los que se fabrican cubriendo un gran rango de aplicaciones.

Aun así, desde ATM ofrecemos la posibilidad de diseñar una manguera adecuado a su aplicación con los mejores rendimientos y adaptado a sus necesidades. Disponemos de capacidad de proveer mangueras antiestáticas, con conductividad eléctrica, calefactadas, con colores especiales y flexibilidad mejorada.

Producción de lotes consistentes

Cada lote fabricado de la manguera ATM ESPIRALTECH PU, es testado internamente para asegurar que las propiedades físicas se mantienen dentro de los valores establecidos. De esta forma, conseguimos asegurar una calidad constante.

Regulaciones

Las mangueras ATM ESPIRALTECH P cumplen con los requisitos de:

- FDA 21 CFR 177.2600
- ISO 10993, sections 5, 10, 11: 2009
- EU Regulation 10/2011 & 1907/2006 (REACH)

Producto manipulado bajo BPF ISO 13485 (GMPs)

Principales Beneficios

- Amplio rango de temperaturas
- Resistencia mecánica mejorada gracias a los refuerzos textiles internos
- Espiral de cobre interna para la descarga de electricidad estática

Aplicaciones

- Trasvase de productos secos en grano o polvo
- Industria alimentaria

Esterilización

Para más información sobre métodos y productos para desinfección contacte con nuestro departamento de calidad.

Aplicaciones Técnicas Maquinsa, S.L. dispone de una zona de manipulación bajo norma ISO 9001/2015 y en la que se manipulan los materiales bajo las norma BPF (GMPs).

Bajo demanda podemos fabricar y manipular nuestros productos en sala blanca bajo norma. Nuestras plantas pueden ser auditadas a su requerimiento.

Calle Joaquín Sorolla, 63
28522, Rivas Vaciamadrid (Madrid)
914 990 210 / info@atm-biotech.com
www.atm-biotech.com



ATM ESPIRALTECH-PU

Especificaciones Técnicas

Características

Rango de Temperatura:	Entre -25° C y 80° C
Resistencia al vacío:	0,9 bar
Norma:	ISO 1307 por tolerancia dimensional Producto manipulado bajo BPF ISO 13485 (GMPs)
Esterilización:	Para más información sobre métodos y productos para desinfección contacte con nuestro departamento de calidad.

Materiales

Interior:	Poliuretano translúcido
Exterior:	Cubierta corrugada de caucho liso negro con una espiral de alambre termoplástico exterior verde
Refuerzos:	Refuerzos interiores de textiles sintéticos alambre de cobre para la descarga de la electricidad estática
Sin Ftalatos	

Tamaños

Diámetro interior	Resistencia al vacío	Presión de trabajo 20 °C	Presión de rotura 20 °C	Radio de curvatura	Peso
38 mm	0,9 bar	10 bar	30 bar	90 mm	1,39 kg/m
51 mm	0,9 bar	10 bar	30 bar	125 mm	1,81 kg/m
63,5 mm	0,8 bar	10 bar	30 bar	160 mm	2,20 kg/m
76 mm	0,8 bar	10 bar	30 bar	190 mm	2,58 kg/m
102 mm	0,7 bar	10 bar	30 bar	250 mm	3,37 kg/m

Las mangueras de la marca ATM pueden fabricarse en una amplia gama de medidas y nos podemos adaptar a las necesidades específicas del cliente

Calle Joaquín Sorolla, 63, 28522, Rivas Vaciamadrid (Madrid)
914 990 210 / www.atm-biotech.com / info@atm-biotech.com

Relacionados



Tubos Tygon®



Conectores Sanitarios



Terminales Sanitarios