


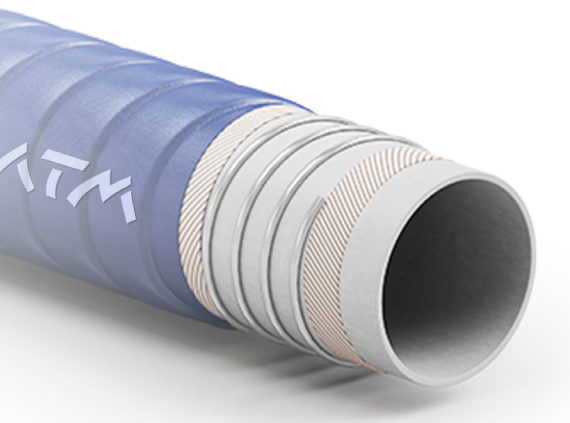

ATM MILKFLEX-LD

Manguera EPDM flexible para el transporte de leche

Manguera de succión y suministro extra flexible adecuada para la leche y sus productos derivados

Diseñada para ser flexible y de fácil manejo. Cuenta con refuerzos de textil sintéticos y espiral interna de acero galvanizado para garantizar una resistencia mecánica mejorada.

La cubierta de baja fricción no marca cuando se arrastra en el suelo. Es de limpieza fácil y resiste a la abrasión, el envejecimiento, el ozono, y aceites y productos químicos

Líderes en fabricación de mangueras para la industria

Desde ATM ofrecemos la posibilidad de diseñar una manguera adecuado a su aplicación con los mejores rendimientos y adaptado a sus necesidades. Disponemos de capacidad de proveer mangueras antiestáticas, con conductividad eléctrica, calefactadas, con colores especiales y flexibilidad mejorada.

Regulaciones

Las mangueras ATM MILKFLEX-LD cumplen con los requisitos de:

- FDA 21 CFR 177.2600
- EU Regulation 10/2011 & 1907/2006 (REACH)
- BfR XXI cat. 2
- DM 21/03/1973 y posteriores
- REGULATION 1935/2004/CE
- Japan Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959 and No.201,2006.

Producto manipulado bajo BPF ISO 13485 (GMPs)



► Principales Beneficios

- Amplio rango de temperaturas
- Resistencia mecánica mejorada gracias a los refuerzos internos
- Muy flexible, ligera y de fácil manejo
- Exterior de baja fricción y fácil limpieza

► Aplicaciones

- Succión y suministro de leche y sus productos derivados

► Esterilización

Las mangueras ATM MILKFLEX-LD pueden esterilizarse usando:

- Autoclave hasta 110 °C
- Desinfección química - Ácido, soluciones alcalinas y desinfectante

Para más información sobre métodos y productos para desinfección contacte con nuestro departamento de calidad.

Aplicaciones Técnicas Maquinsa, S.L. dispone de una zona de manipulación bajo norma ISO 9001/2015 y en la que se manipulan los materiales bajo las norma BPF (GMPs).

Bajo demanda podemos fabricar y manipular nuestros productos en sala blanca bajo norma. Nuestras plantas pueden ser auditadas a su requerimiento.

Calle Joaquín Sorolla, 63
28522, Rivas Vaciamadrid (Madrid)
914 990 210 / info@atm-biotech.com
www.atm-biotech.com

ATM MILKFLEX-LD

Especificaciones Técnicas

Características

Rango de Temperatura:	Entre -40 °C y 80 °C
Resistencia al vacío:	0,9 bar
Norma:	ISO 1307 por tolerancia dimensional Producto manipulado bajo BPF ISO 13485 (GMPs)
Esterilización:	Autoclave Desinfección química

Materiales

Interior:	NR blanco
Exterior:	Corrugada azul brillante de baja fricción y fácil de limpiar, brillante. Resistente a la abrasión, el envejecimiento, el ozono, los aceites y productos químicos
Refuerzos:	Textiles sintéticos Espiral de acero galvanizado
Sin Ftalatos	

Tamaños

Diámetro interior	Diámetro exterior	Presión de trabajo 20 °C	Presión de rotura 20 °C	Radio de curvatura	Peso
25 mm	37 mm	10 bar	30 bar	70 mm	0,82 kg/m
38 mm	51,5 mm	10 bar	30 bar	80 mm	1,23 kg/m
51 mm	66 mm	10 bar	30 bar	100 mm	1,90 kg/m
63,5 mm	78,5 mm	10 bar	30 bar	130 mm	2,30 kg/m
76 mm	92 mm	10 bar	30 bar	150 mm	2,90 kg/m
102 mm	118 mm	10 bar	30 bar	250 mm	3,78 kg/m

Las mangueras de la marca ATM pueden fabricarse en una amplia gama de medidas y nos podemos adaptar a las necesidades específicas del cliente

Calle Joaquín Sorolla, 63, 28522, Rivas Vaciamadrid (Madrid)
914 990 210 / www.atm-biotech.com / info@atm-biotech.com

Relacionados



Tubos Tygon®



Conectores Sanitarios



Terminales Sanitarios